




sanitär und Solar GmbH



Назначение:

Механический терморегулятор / накладной термостат ТС-Е, с релейным выходом (двухпозиционный регулятор). Пригоден для контроля, регулирования и ограничения температуры трубопроводов, резервуаров. Накладной контактный термостат ТС-Е предназначен для контроля температуры теплоносителя в системах отопления. Он устанавливается на трубопроводах (до 2") систем отопления и отключает насосы, горелки, электротермическими приводами и т.д. при достижении установленной температуры. Функционирование термостата основано на принципе теплового расширения жидкости, находящейся в специальной капсуле. Жидкость в капсуле реагирует на изменения температуры изменением объема. Это расширение передается на переключатель реле, который замыкает или размыкает электрические контакты

Габаритный чертеж:

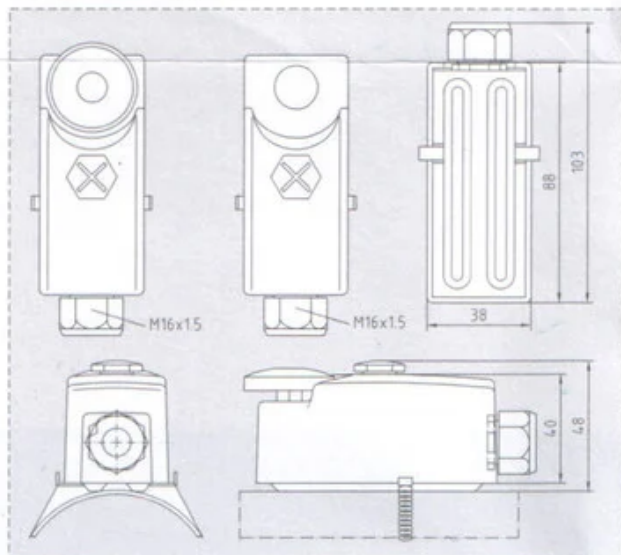

Название, адрес торговой организации:

Продавец: _____ М.П. печать
торговой
организации
Дата продажи _____

При предъявлении претензии к качеству товара покупатель предоставляет следующие документы:


1. Заявление в произвольной форме, в котором указывается: наименование организации или покупателя, фактический адрес покупателя и контактный телефон, краткое описание параметров системы, где использовалось изделие, краткое описание дефекта
 2. Документ, свидетельствующий о покупке изделия (накладная)
 3. Настоящий гарантийный талон
- Отметка о возврате или обмене товара: _____

Дата: « _____ » 201 ____ г.

Характеристики:

Напряжение: 230 В-50Гц переменного тока
Коммутирующая мощность: 16(4) А
Контакт: защищенный от пыли блок переключателей в качестве однополюсного, беспотенциального
Диапазон регулирования: 0 - 90°C
Корпус: акрилонитрил-бутадиенстирол (ABS), усилен стекловолокном,
нижняя часть: оцинкованная сталь,
верхняя часть: цвет серый,
М 16 x 1,5
Температура корпуса: - 35 °C ... + 65 °C
Чувствительный элемент: биметаллический
Размеры: 38 x 48 x 103 мм
Монтаж/подключение: при помощи стяжной пружины 220 мм, из металла (содержится в комплекте поставки)
Электрическое подключение: 0,14 - 1,5 мм², по винтовым зажимам
Класс защиты: I (согласно EN 60 730)
Степень защиты: IP 40 (согласно EN 60 529)
Нормы: соответствие CE-нормам,
директива 2004/108/EC
Электromagnetная совместимость, директива 73/23/EEC
Низковольтное оборудование.


Установка:

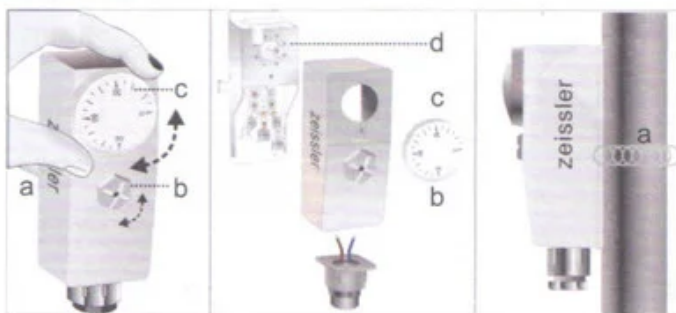

Произведите электрические подключения в соответствии с нижеприведенной схемой. Закрепите термостат на трубопроводе при помощи пружины (а). Выкрутите фиксирующий винт (b) извлеките установочную ручку (с). Снимите защитную крышку (d)


Соберите термостат, производя действия пункта в обратном порядке. Установите контрольную температуру при помощи установочной ручочки

Примеры подключения:

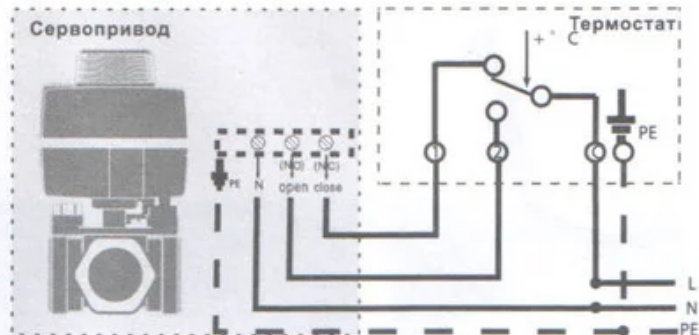

При подаче напряжения на клемму NO клапан открывается; на клемму NC - закрывается

При достижении заданной температуры контакт 1-С переключается на 2-С

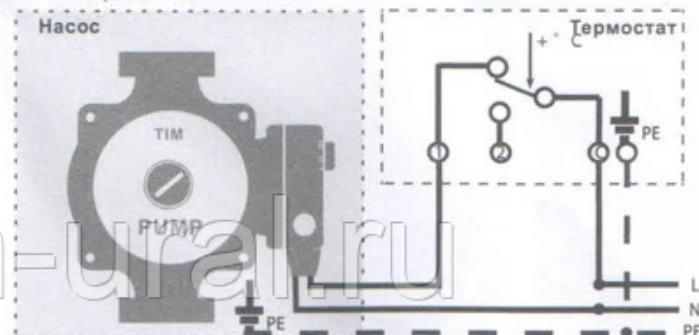

При достижении заданной температуры насос выключится

При достижении заданной температуры контакт 1-С переключается на 2-С