



Труба системы INOX-press из нержавеющей стали

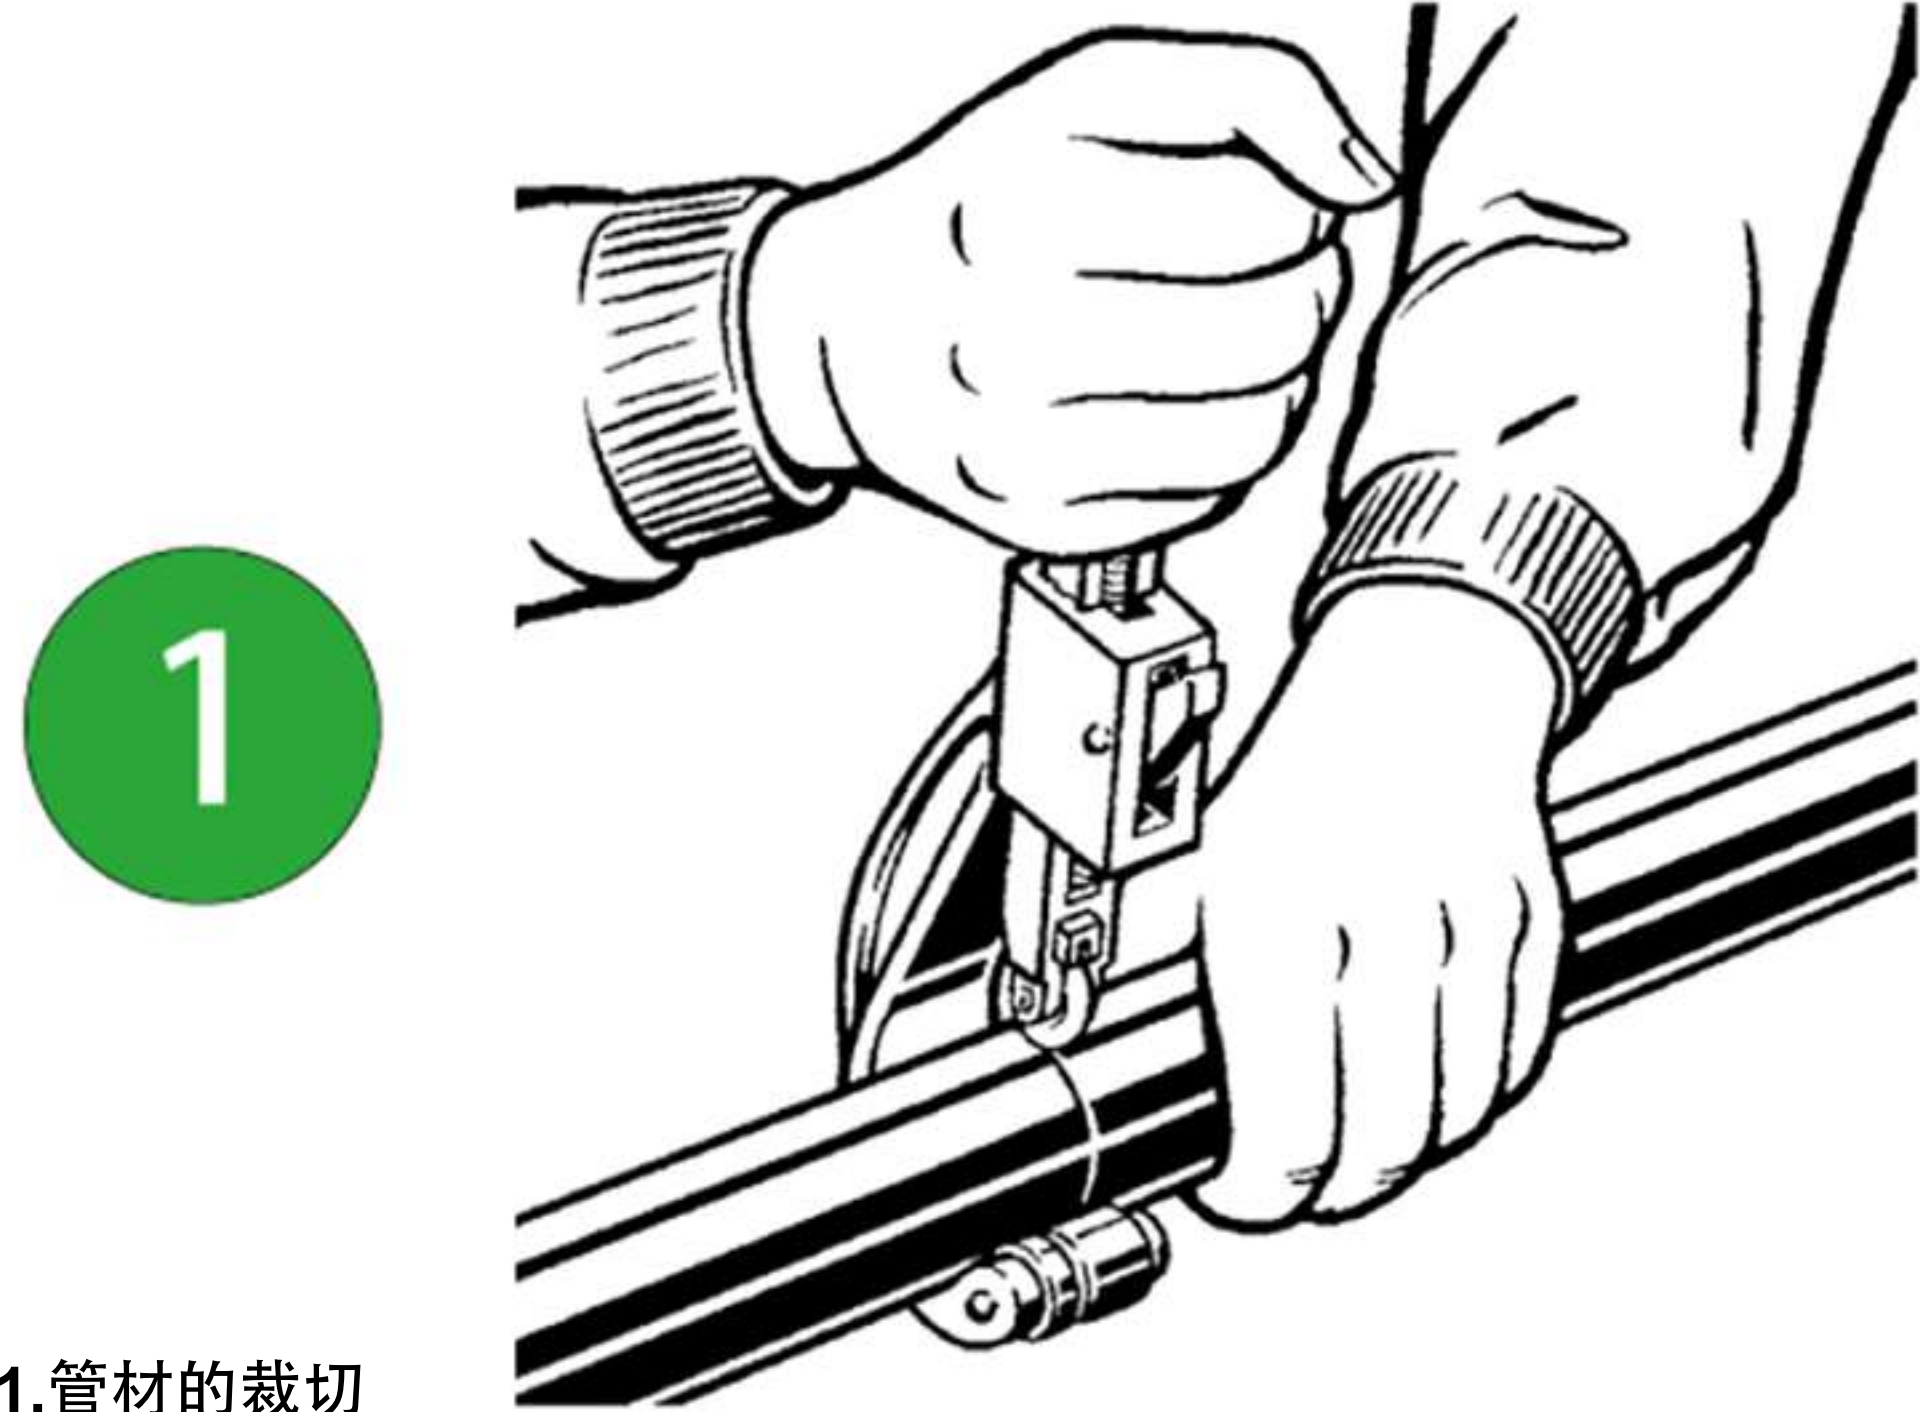

1. 管材的裁切
1. Cut the pipe
1. Укорачивание труб




2. 除毛刺
2. Remove burrs
2. Удаление грата с труб

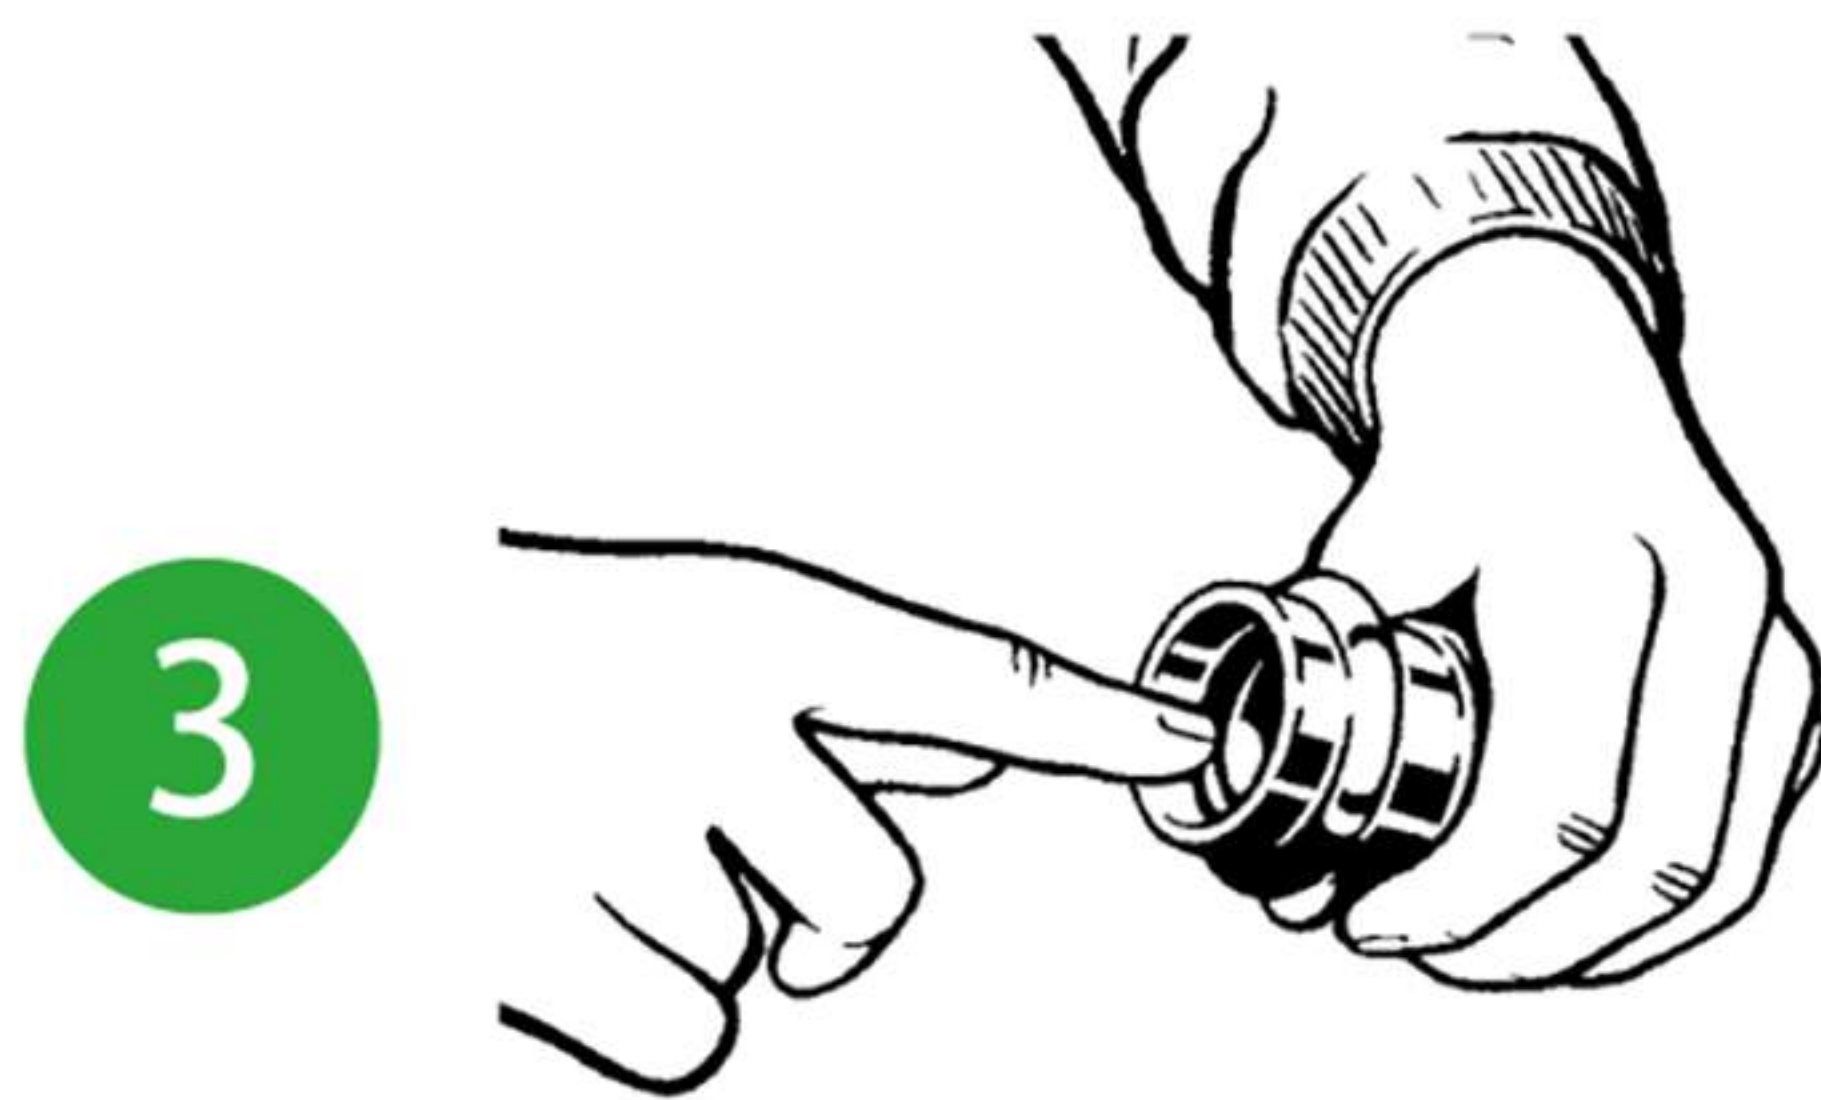


3. 涂润滑油
3. Apply lubricating oil
3. В пресс-фитинге находится
надлежащее уплотнительное кольцо.




4. 标记插入深度
4. Mark insertion depth
4. Разметить глубину монтажа.

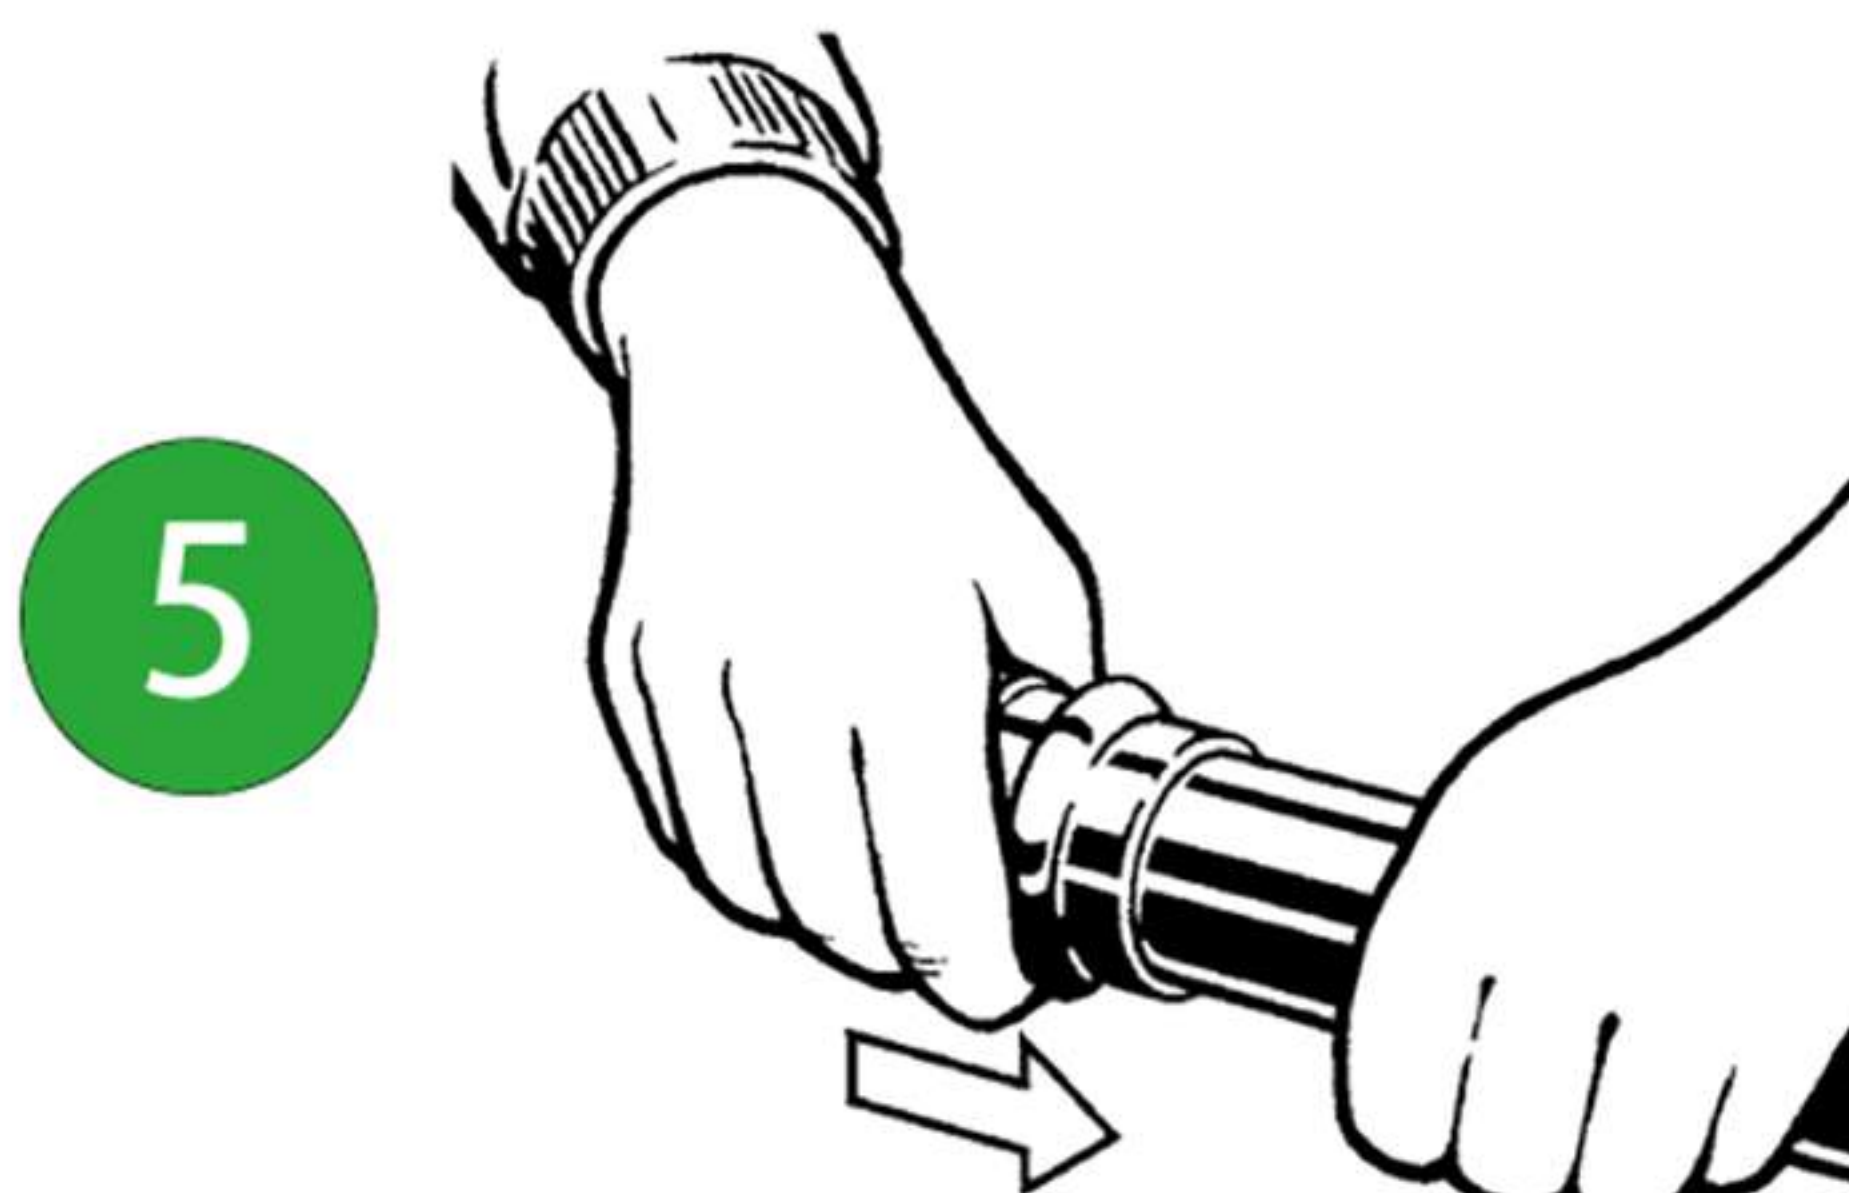


5. 保证管子插到止动台阶
5. Ensure pipe is inserted up to the tube stop
5. Насадить пресс-фитинг на трубу до упора.

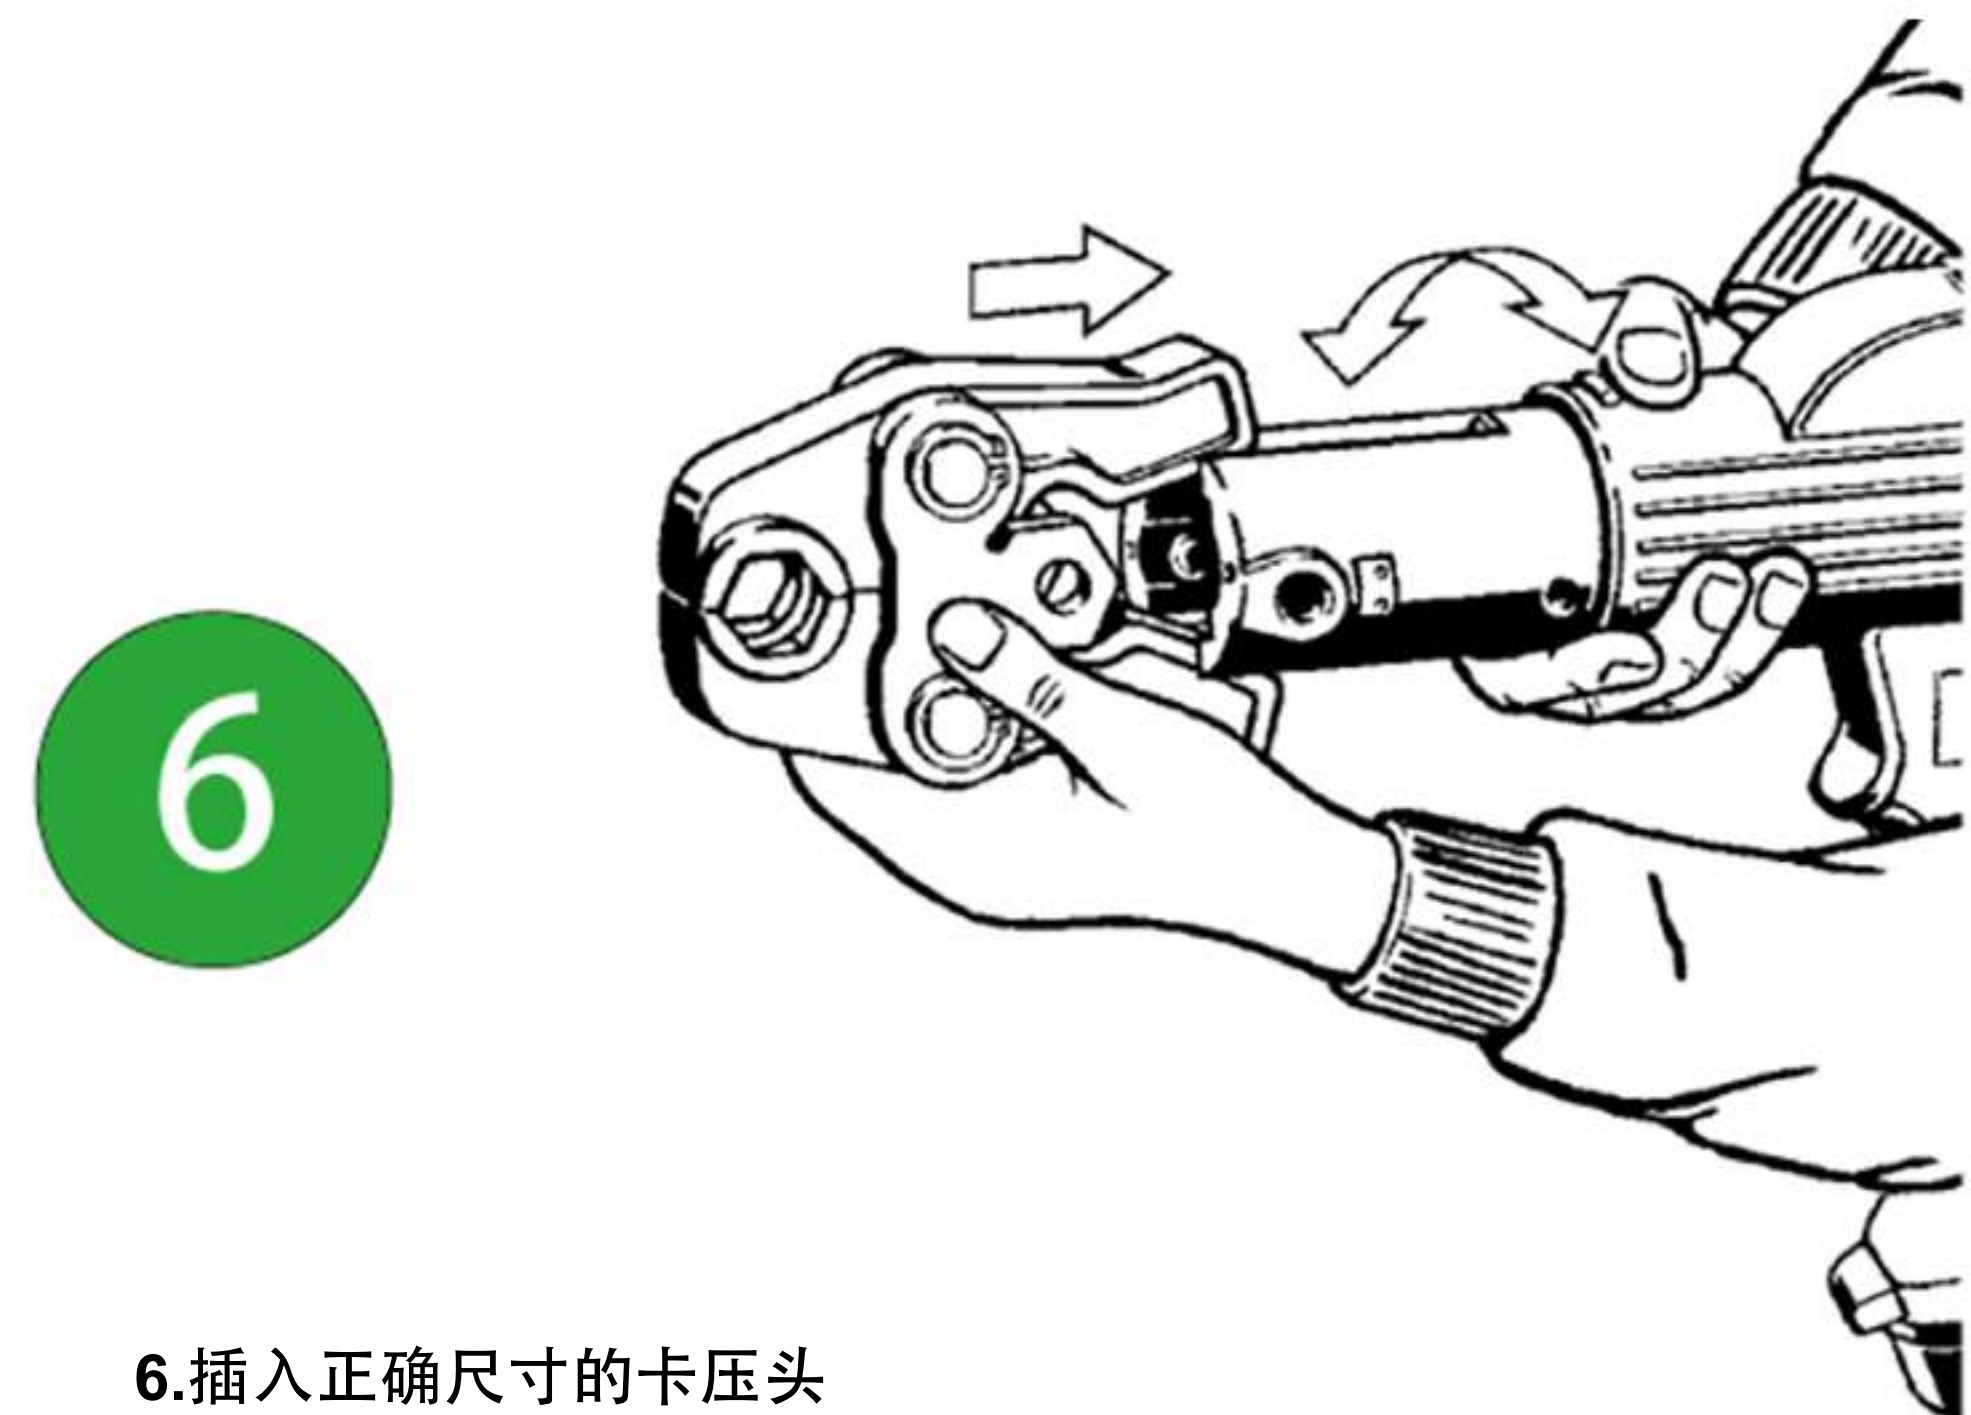

6. 插入正确尺寸的卡压头
6. Insert the correct size jaws
6. Раскрыть пресс-губку и установить на фитинг
под прямым углом.

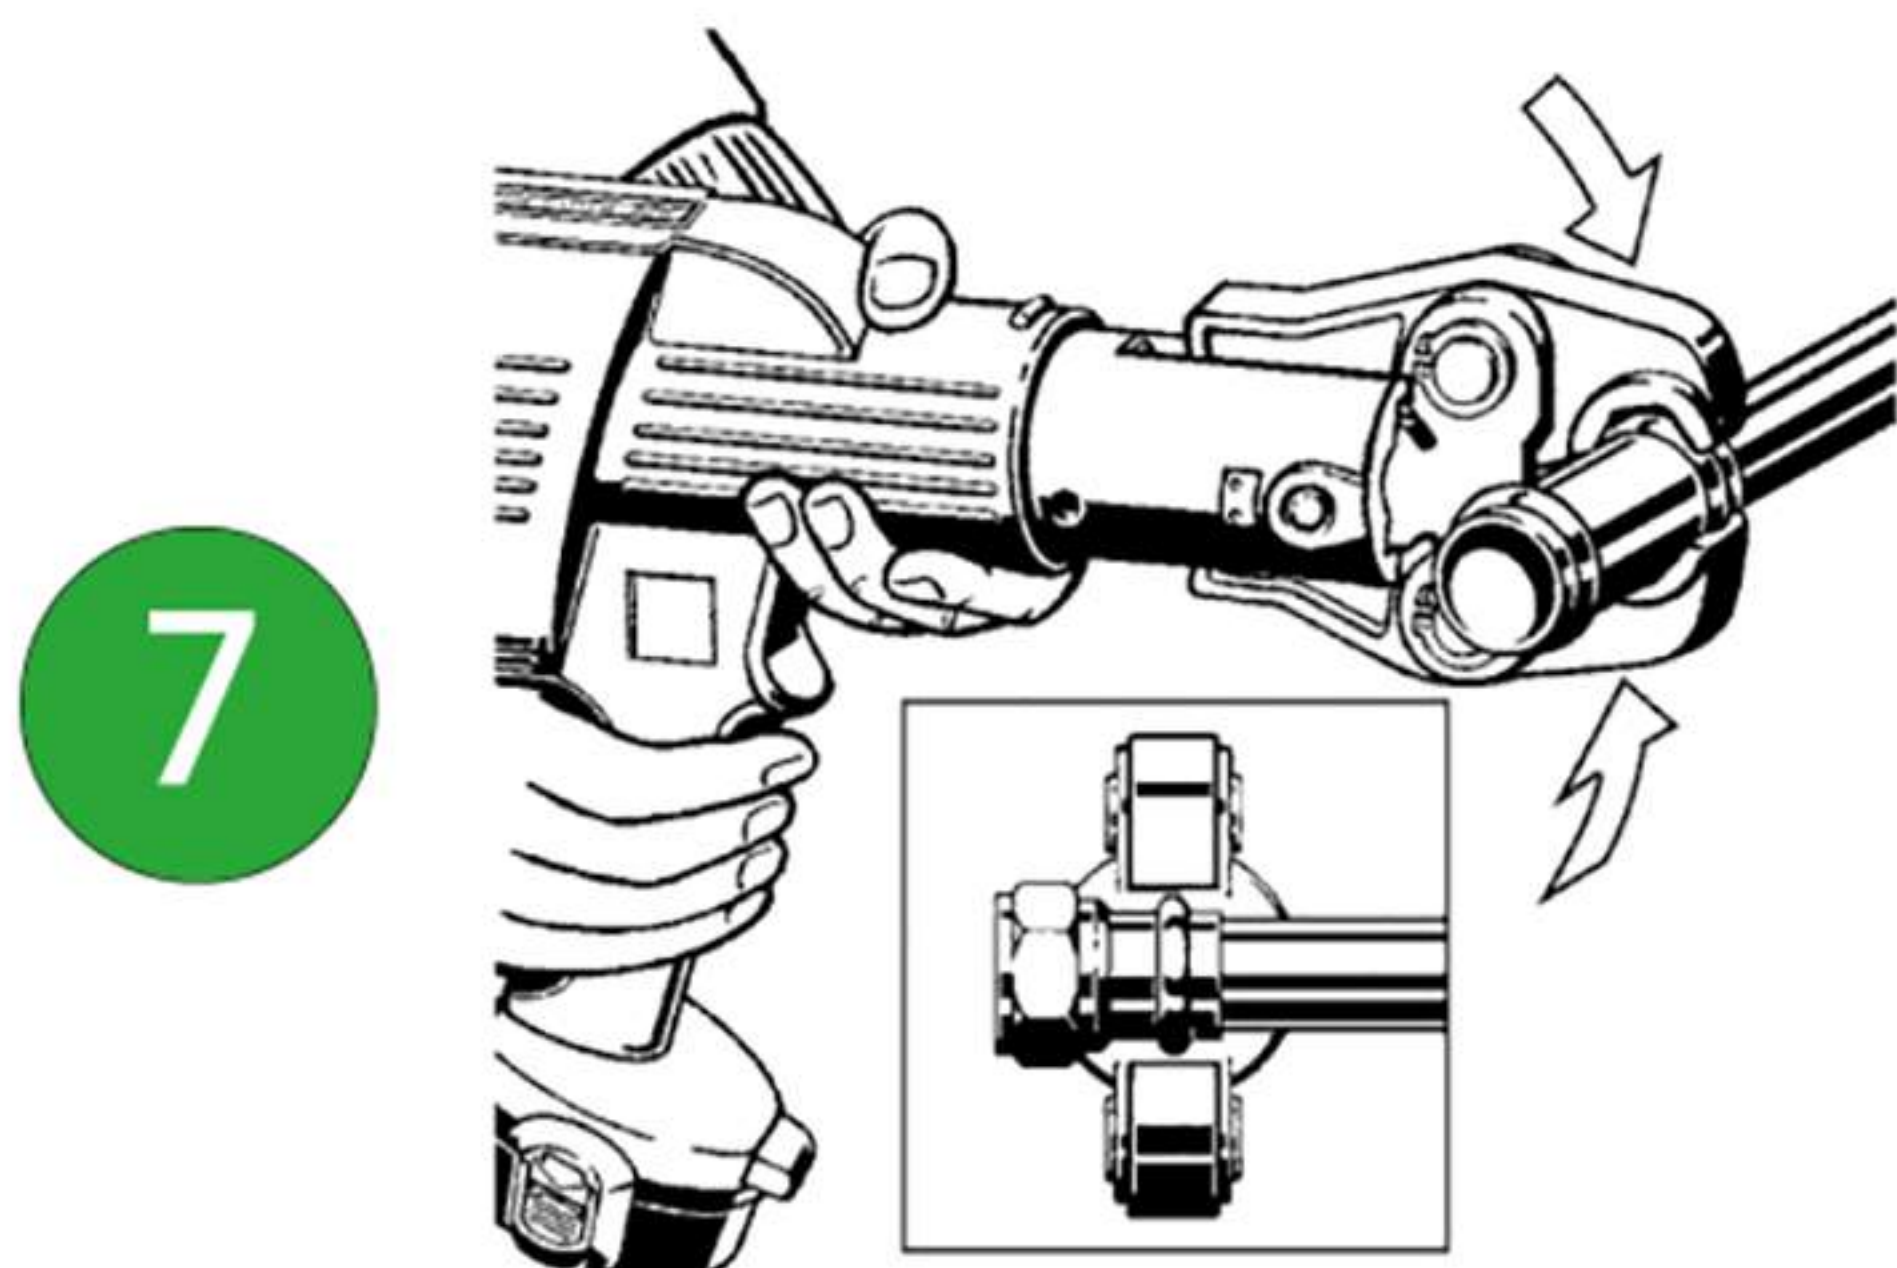

7. 打开夹口，放入标记好深度的卡压管件和铜管
7. Open the jaws and place them onto the fitting with pipe
7. Проверить глубину монтажа по отметке. Убедиться в том,
что пресс-губка находится посередине желоба пресс-фитинга.

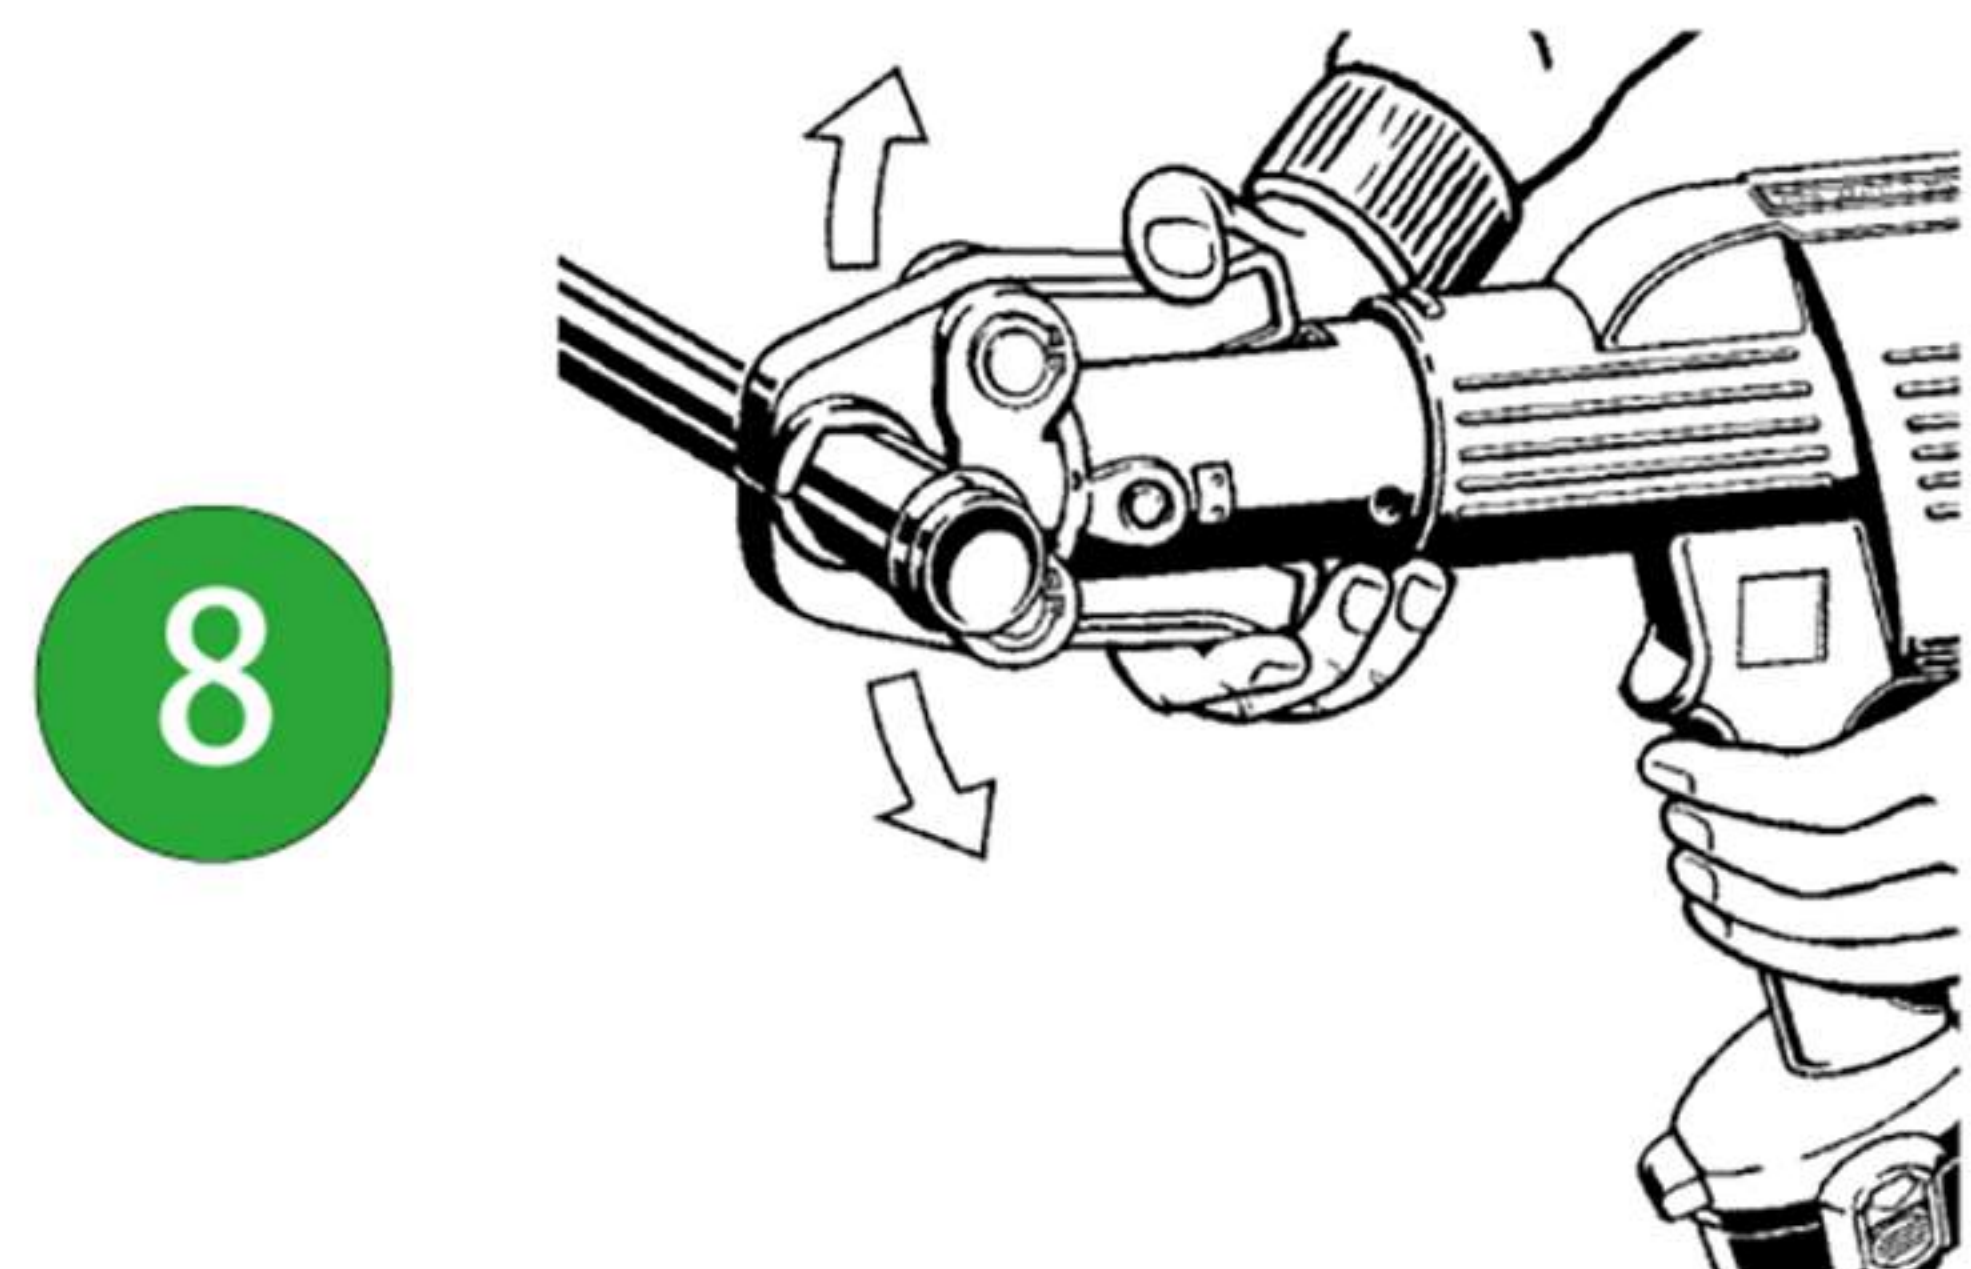

8. 使用卡压工具进行卡压操作
8. Complete the joint with the compression tool
8. Выполнить опрессовку